


Рекомендации по монтажу

Dortmax®

Монтаж декинга Dortmax необычайно прост и по плечу любому взрослому человеку. Подготовленное основание для напольной системы Dortmax должно иметь наклон в несколько градусов для естественного оттока дождевой воды.

- Лаги устанавливаются с шагом по осям 400 мм и фиксируются дюбель-гвоздями, длина и диаметр которых подбираются в зависимости от материала основания (фото 1)

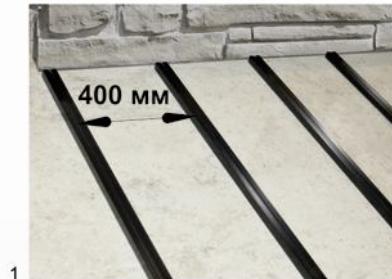

1

- Монтаж первой доски производится при помощи специальных стартово-финишных кляммеров. (фото 2,3)



2



3

- Устанавливаем первую доску. (фото 4,5)



4




5

Dortmax®

4. Фиксируем ее специальными рядными кляммерами (фото 6,7,8)



5. Вторая и все последующие доски монтируются подобным образом (фото 9,10)

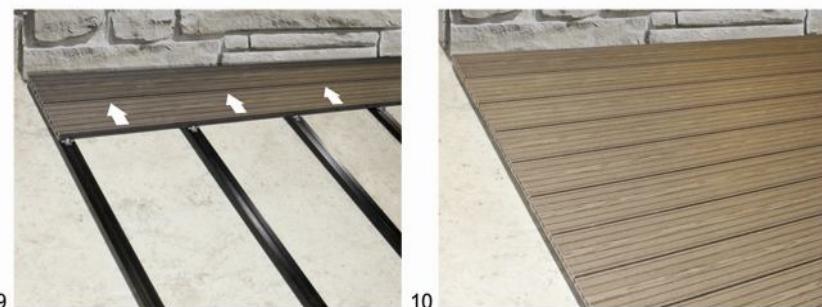

6. Последняя доска фиксируется стартово-финишными кляммерами (фото 11, 12, 13)



7. Торцы досок и лаг закрываются декоративным уголком **Dortmax** (фото 14)



Обратите внимание:

При стыковке уголков, торцевой стыковке досок по длине необходимо оставлять зазор в 3 мм.
При условии, что настил примыкает к стене, также следует оставлять зазор в 7-10 мм, который в последствии закрывается декоративным уголком **Dortmax**.

Dortmax®